


# INSTRUKCJA MONTAŻU


(ASSEMBLY INSTRUCTION)

## MP-L209

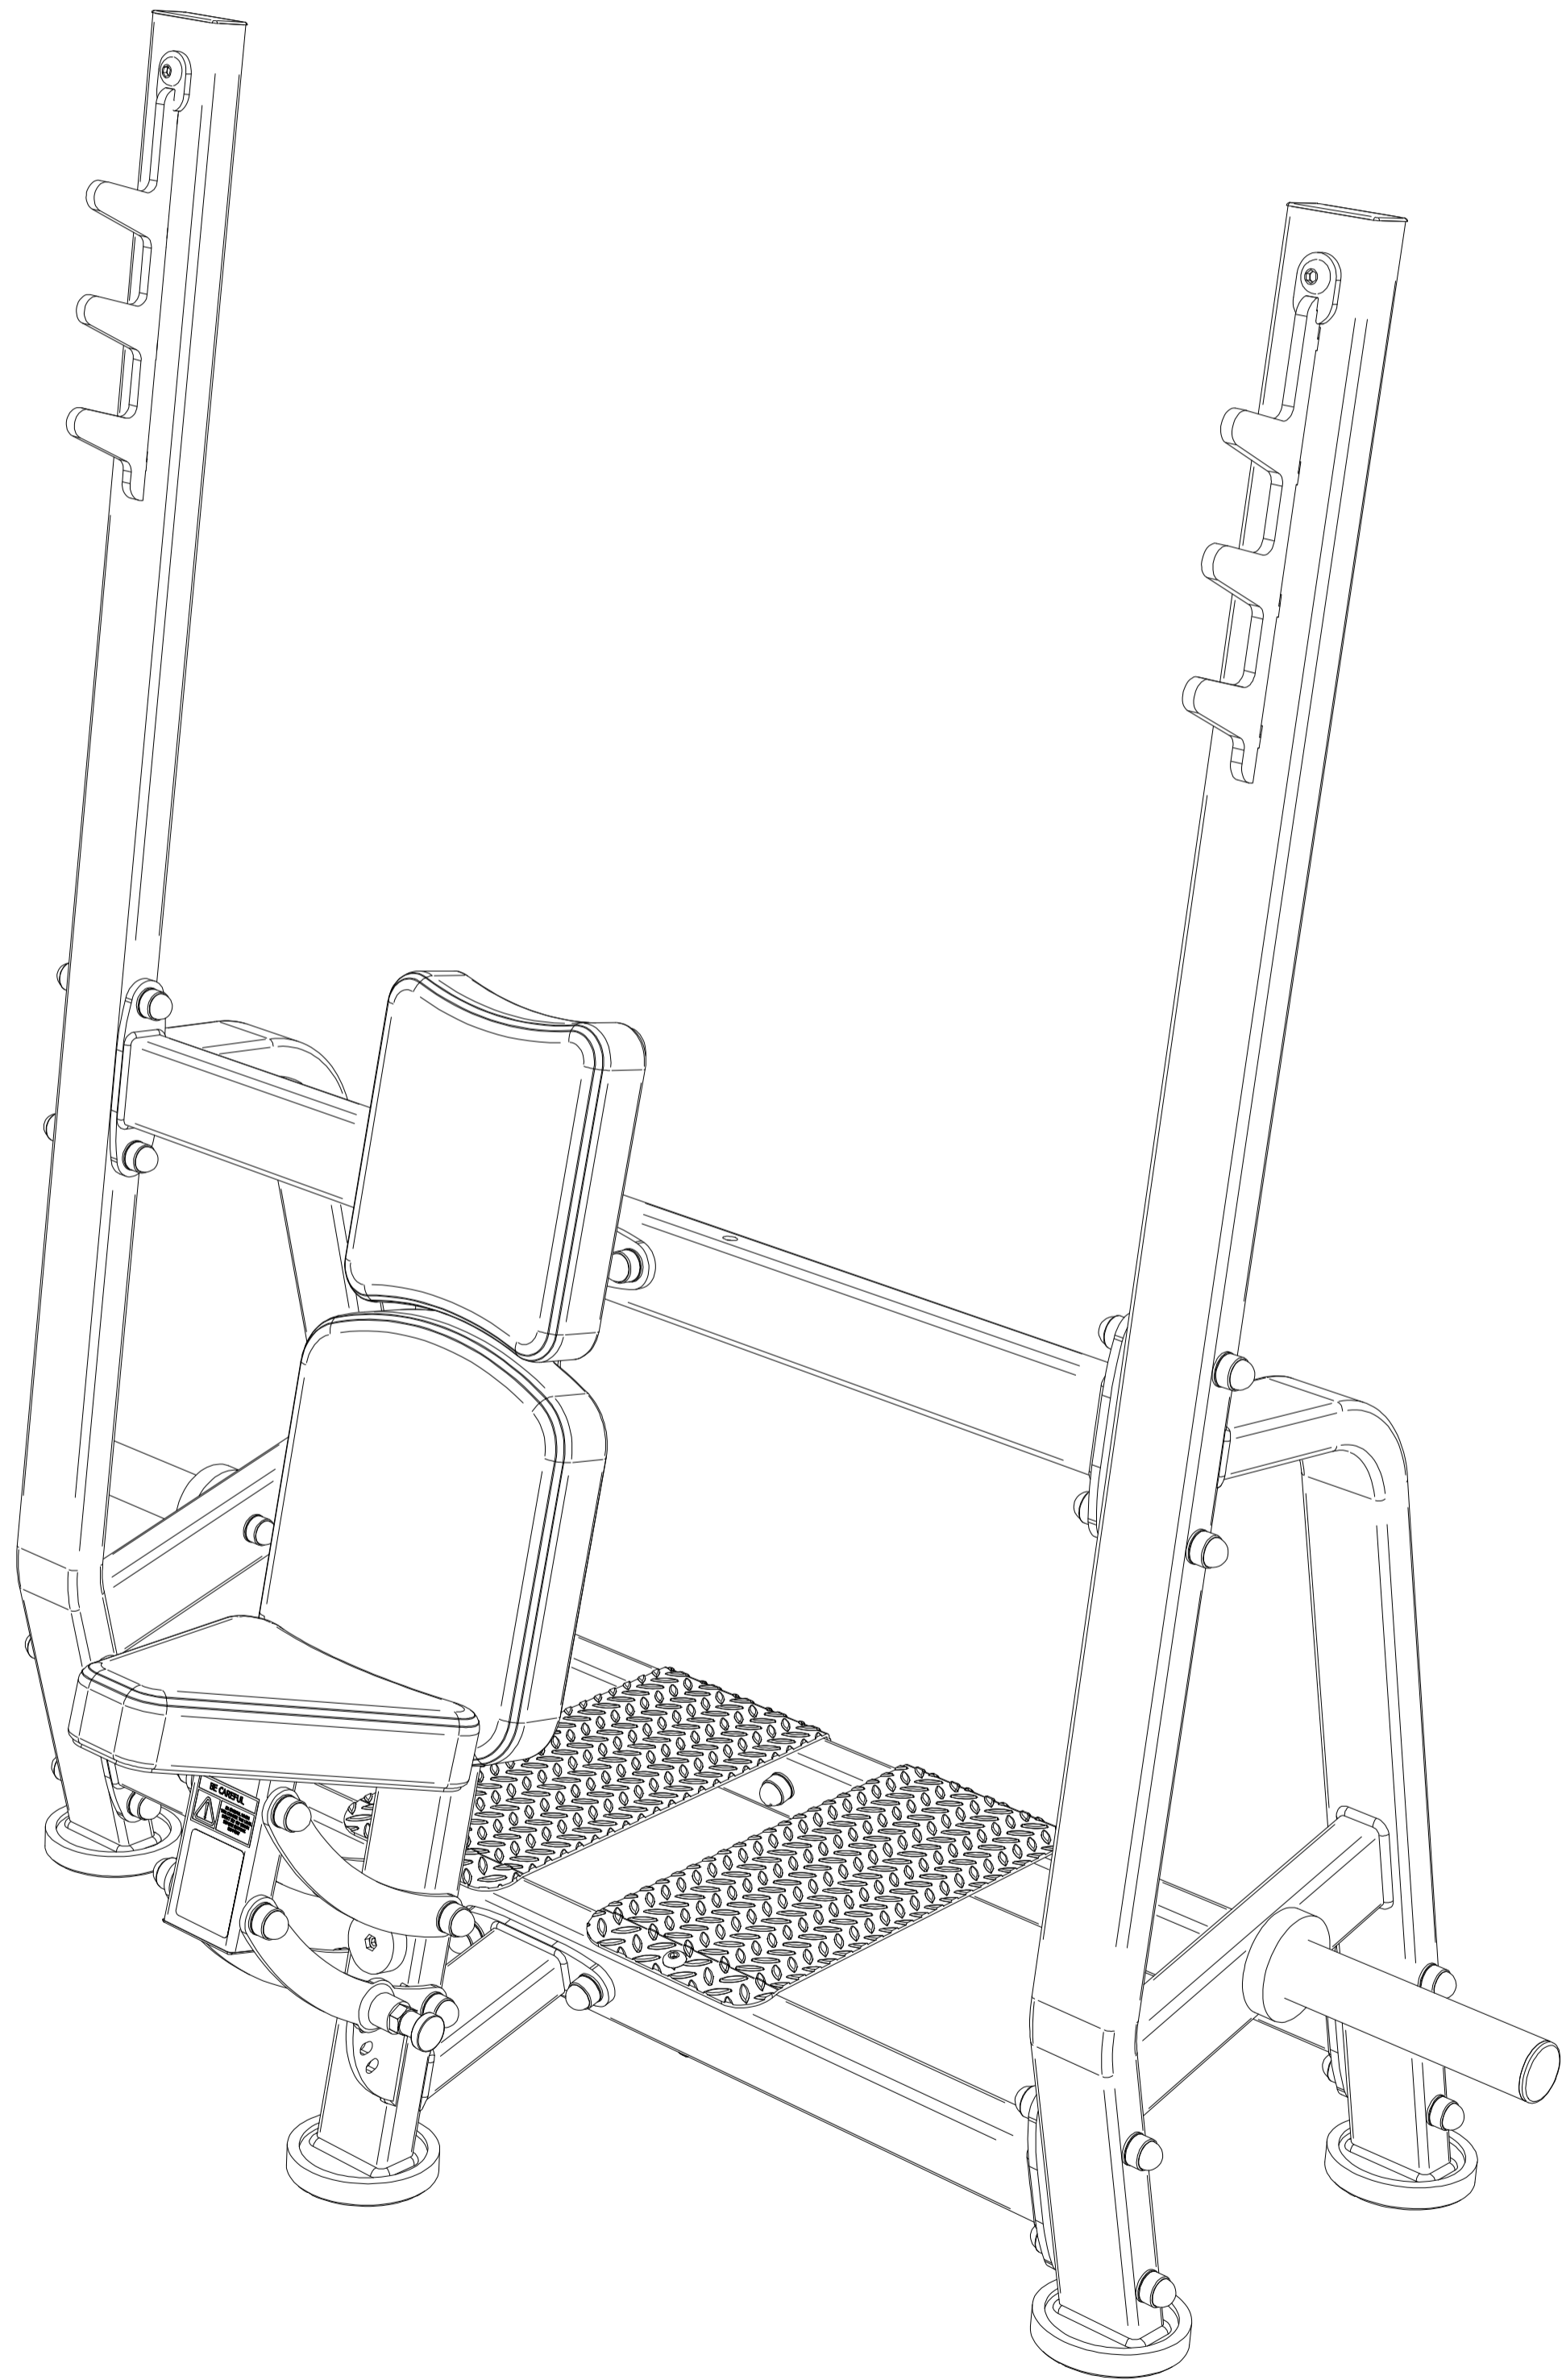

Przykręć stojaki  
do belki górnej i podestu


1

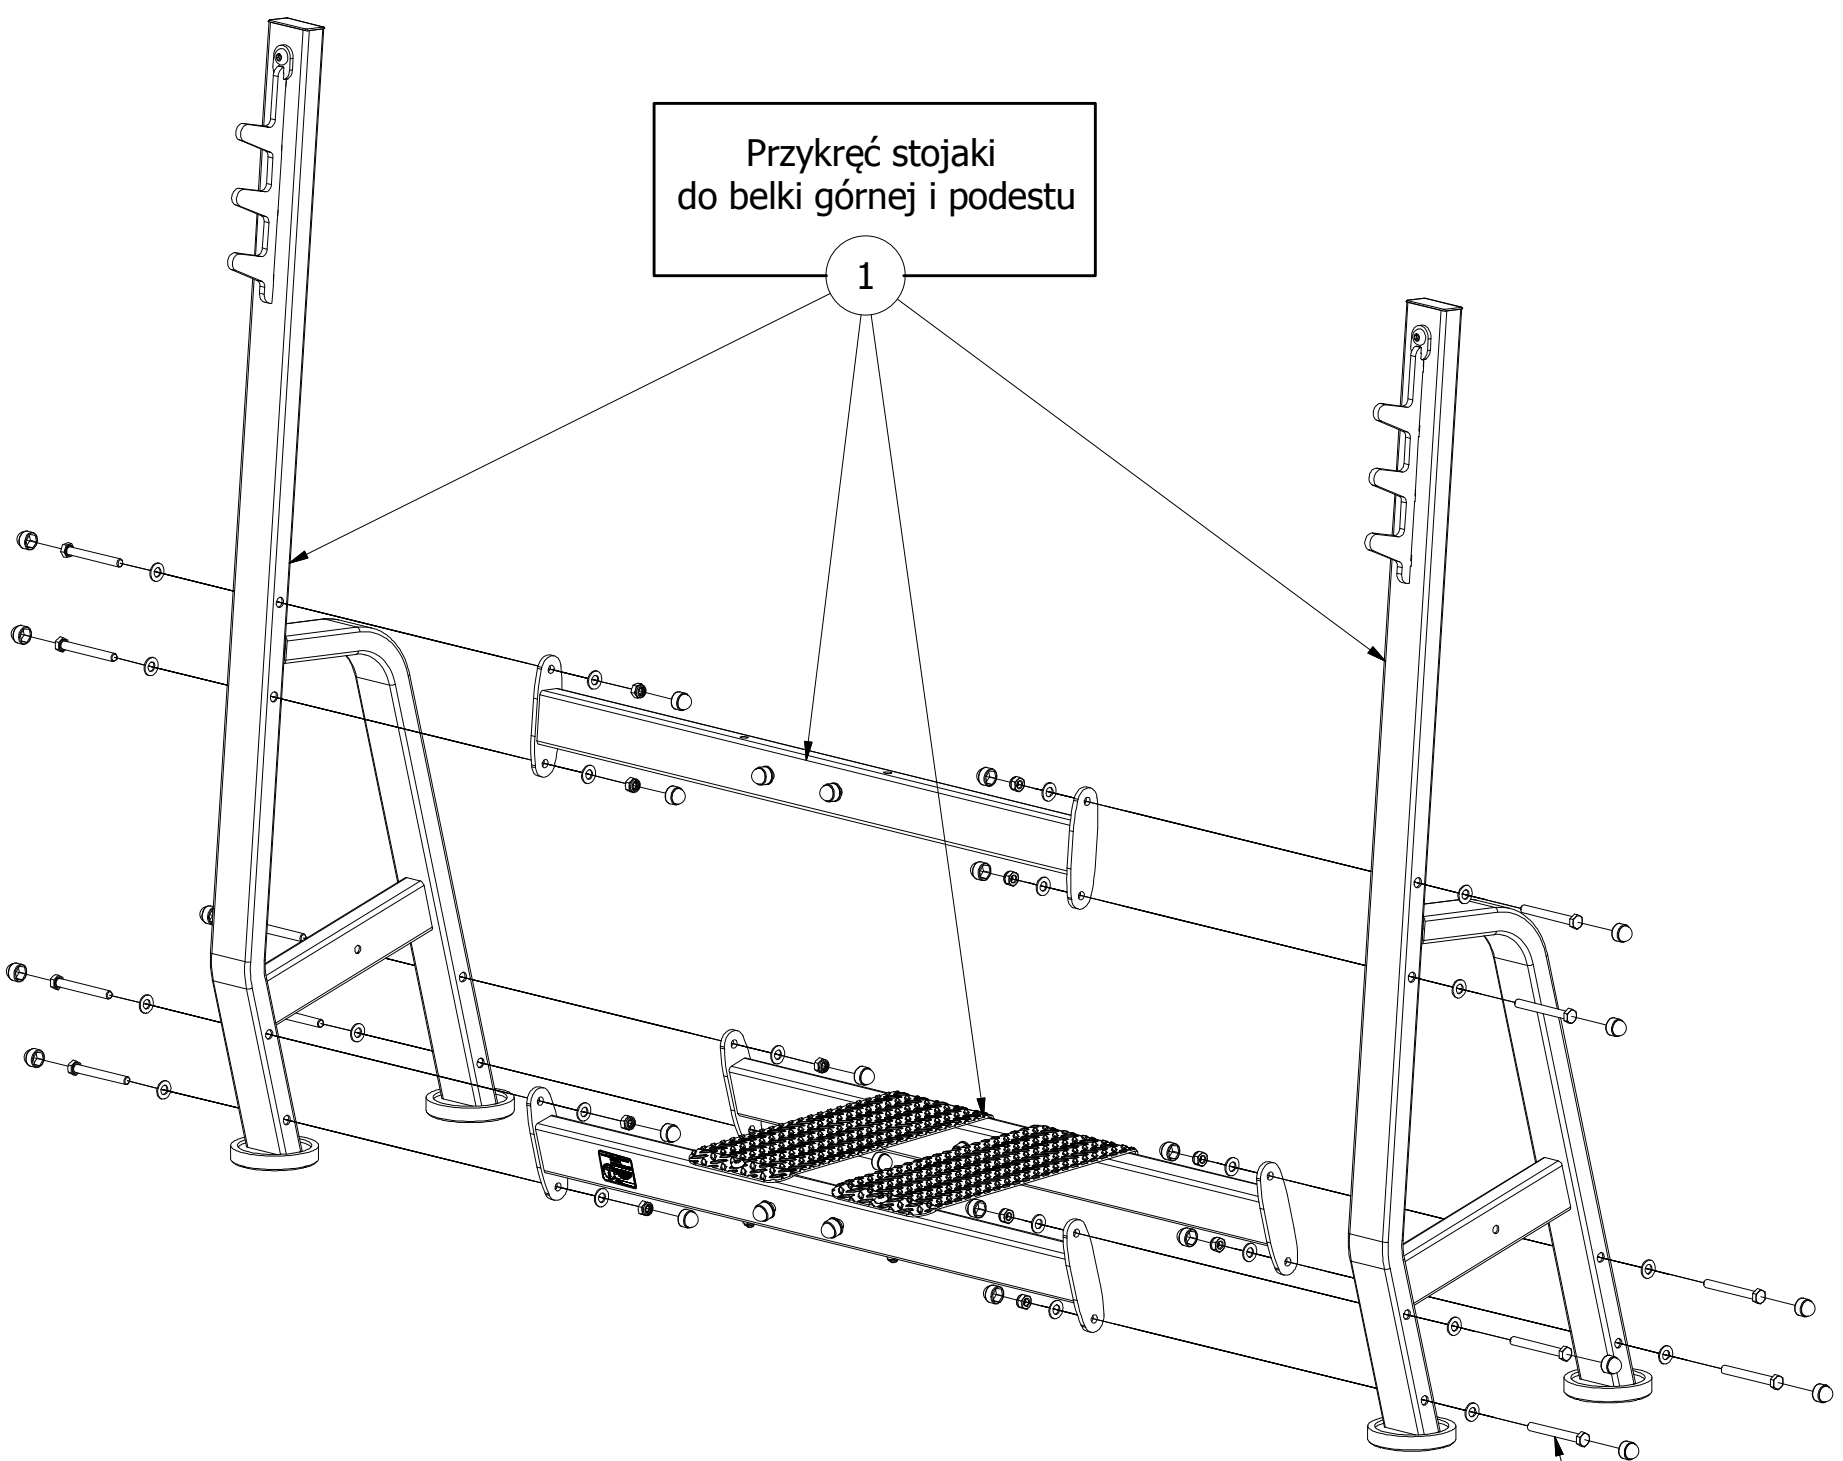

M12x105

Przykręć siedzisko  
do belki górnej i podestu

2

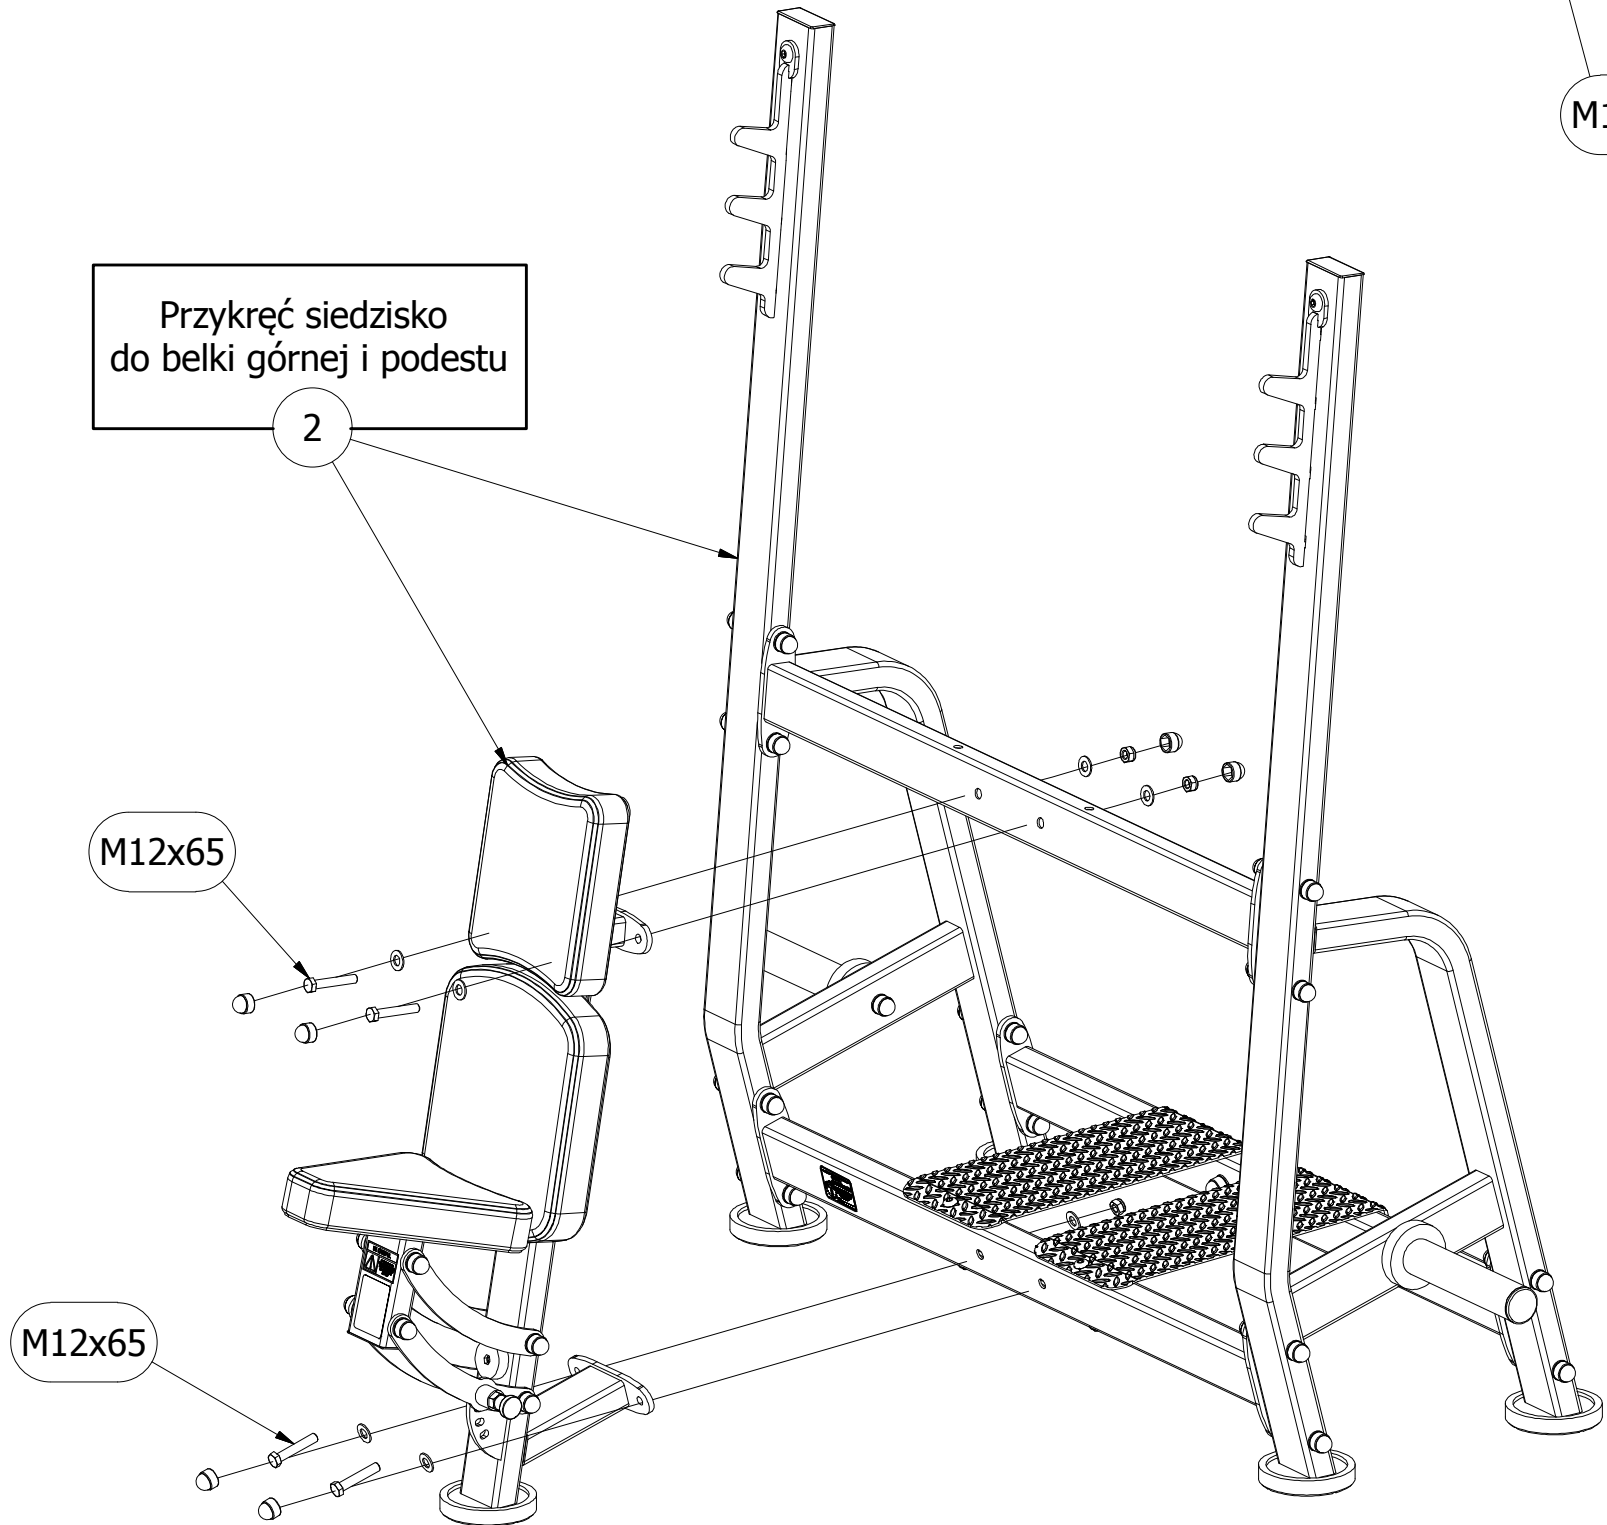

M12x65

M12x65